ROWI

[HBS 2000/3/2 H]

Bad-Schnellheizer 2000 W mit Handtuchhalter

Bathroom Rapid Heater 2000 W with Towel Holder

DE Originalbetriebsanleitung

GB Instruction Manual

Article-No: **1 03 03 0087**

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt aus dem Hause ROWI entschieden haben und danken Ihnen für das uns und unseren Produkten entgegengebrachte Vertrauen. Auf den folgenden Seiten erhalten Sie wichtige Hinweise, die Ihnen eine optimale und sichere Nutzung Ihres Heizlüfters erlauben. Lesen Sie deshalb diese Bedienungsanleitung genau durch, bevor Sie das Heizgerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen. Für späteres Nachschlagen halten Sie die Bedienungsanleitung bei jedem Einsatz griffbereit. Bewahren Sie sämtliche mitgelieferten Dokumente sorgfältig auf.

DE

Viel Freude mit Ihrem neuen Bad-Schnellheizer wünscht Ihnen

Ihre ROWI GmbH

Symbolerklärung

Achtung Gefahr!
Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Sicherheitsvorschriften sind unbedingt zu beachten. Die Missachtung kann schwerwiegende und weit reichende gesundheitliche Schäden sowie immense Sachschäden verursachen.

Wichtiger Hinweis!
Dieses Symbol kennzeichnet wichtige Hinweise, die für einen einwandfreien Betrieb dieses Gerätes unbedingt zu beachten sind. Nur so können etwaige Funktionsstörungen vermieden werden.

Wichtige Information!
Hier finden Sie erklärende Informationen und Tipps, die Sie bei der optimalen Nutzung dieses Gerätes unterstützen.

Um eine Überhitzung des Heizgerätes zu vermeiden, darf das Heizgerät nicht abgedeckt werden.

Diese Bedienungsanleitung wurde mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Dennoch behalten wir uns vor, diese Anleitung jederzeit zu optimieren und technisch anzupassen. Abbildungen können vom Original abweichen.

Wichtige Warnhinweise

Kinder fernhalten oder beaufsichtigen. Das Gerät kann von **Kindern ab 8 Jahren** und von **Personen** mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Kinder unter 3 Jahren sind vom Gerät fernzuhalten, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.

Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen das Gerät nur unter der Bedingung ein- oder ausschalten, dass dieses in der normalen Betriebsposition aufgestellt oder installiert ist, dass die Kinder überwacht sind oder dass sie Anweisungen über die Sicherheitsmassnahmen erhalten und auch die möglichen Gefahren verstanden haben. **Kinder zwischen 3 und 8 Jahren** dürfen den Netzstecker nicht einstecken, das Gerät einstellen und reinigen oder Wartungsarbeiten ausführen.

VORSICHT - Einige Teile des Produktes können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Eine unsachgemäße Benutzung dieses Gerätes kann schwerwiegende und weit reichende gesundheitliche sowie immense Sachschäden verursachen. Lesen Sie deshalb die folgenden Hinweise sorgfältig durch. Machen Sie sich mit dem Gerät gut vertraut, bevor Sie es in Betrieb nehmen. Nur so kann ein sicherer und einwandfreier Betrieb gewährleistet werden.

Allgemeine Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften beachten. Zusätzlich zu den Hinweisen in dieser Bedienungsanleitung müssen die allgemeinen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften des Gesetzgebers berücksichtigt werden.

Bedienungsanleitung an Dritte weiterreichen. Tragen Sie dafür Sorge, dass Dritte dieses Produkt nur nach Erhalt der erforderlichen Anweisungen benutzen.

Kinder fern halten und gegen Fremdbenutzung sichern. Lassen Sie das betriebsbereite oder betriebene Gerät niemals unbeaufsichtigt. Lassen Sie keinesfalls Kinder in dessen Nähe. Kindern ist der Gebrauch dieses Gerätes untersagt. Sichern Sie das Gerät gegen Fremdbenutzung.

Seien Sie stets aufmerksam und achten Sie immer darauf, was Sie tun. Führen Sie keine Arbeiten an diesem Produkt durch, wenn Sie unaufmerksam sind bzw. unter Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Bereits ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch dieses Gerätes kann zu ernsthaften Unfällen und Verletzungen führen.

Für sicheren Stand sorgen. Achten Sie bei der Aufstellung des Gerätes auf eine feste und sichere Standfläche.

Kontakt mit heißen Teilen vermeiden. Berühren Sie keine heißen Teile am Gerät. Beachten Sie, dass verschiedene Komponenten Wärme speichern können und so auch nach Gebrauch des Gerätes noch zu Verbrennungen führen können.

Auf Beschädigung achten. Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf etwaige Beschädigungen. Sollte das Gerät Mängel aufweisen, darf es auf keinen Fall in Betrieb genommen werden.

Keine spitzen Gegenstände verwenden. Führen Sie niemals spitze und/oder metallische Gegenstände in das Innere des Gerätes ein.

Nicht zweckentfremden. Verwenden Sie das Gerät nur für die, in dieser Bedienungsanleitung vorgesehenen Zwecke.

Regelmäßig prüfen. Der Gebrauch dieses Gerätes kann bei bestimmten Teilen zu Verschleiß führen. Kontrollieren Sie deshalb das Gerät regelmäßig auf etwaige Beschädigungen und Mängel.

Netzkabel prüfen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel Beschädigungen aufweist. Wenden Sie sich bei einer Beschädigung des Netzkabels unbedingt an das ROWI Service-Center.

Netzkabel nicht zweckentfremden. Ziehen Sie das Gerät nicht am Kabel und benutzen Sie es nicht, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Schützen Sie das Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.

Ausschließlich Originalzubehörteile verwenden. Benutzen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit nur Zubehör und Zusatzgeräte, die ausdrücklich in der Bedienungsanleitung angegeben oder vom Hersteller empfohlen werden.

Nicht im Ex-Bereich verwenden. Verwenden Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich Substanzen, wie z.B. brennbare Flüssigkeiten, Gase und insbesondere Farb- und Staubnebel, befinden. Durch heiße Flächen am Gerät können sich diese Substanzen entzünden.

Netzstecker ziehen. Ziehen Sie bei Nichtgebrauch und vor jeglichen Wartungsarbeiten den Netzstecker aus der Steckdose.

Spezifische Sicherheitshinweise

- ► Verwenden Sie dieses Gerät niemals in der unmittelbaren Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens.
- ► Das Gerät wird sehr heiß. Berühren Sie niemals die Oberfläche, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- ► Berühren Sie das Gerät niemals während Sie duschen oder baden.
- ► Tauchen Sie das Gerät niemals ins Wasser.

- Der Heizlüfter darf nicht in Umgebungen aufgestellt und betrieben werden, in denen sich Säuren, Dämpfe, explosive oder entflammbare Gase befinden. Beachten Sie bei der Aufstellung die vorgeschriebenen Sicherheitsabstände.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass der Netzstecker jederzeit frei zugänglich ist.
- Betreiben Sie das Gerät nur mit vollständig ausgerolltem Netzkabel. Wickeln Sie das Netzkabel niemals um das Gerät. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht in Berührung mit heißen Oberflächen gerät. Verlegen Sie das Kabel so, dass man nicht über das Kabel stolpern kann.
- Decken Sie das Gerät niemals ab, um eine Überhitzung zu vermeiden. Achten Sie unbedingt darauf, dass die Lufteingangs- und Luftausgangsöffnungen **stets frei zugänglich** sind.
- Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht mit einem Programmschalter, Zeitschalter oder irgendeiner anderen Einrichtung, die das Heizgerät automatisch einschaltet, da ansonsten Brandgefahr besteht, wenn das Heizgerät abgedeckt oder falsch aufgestellt wird.
- Stellen Sie das Gerät nicht unmittelbar unterhalb einer Wandsteckdose auf.
- Die Montage des Gerätes an der Decke ist untersagt.
- Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Warnhinweise		**3**
Allgemeine Sicherheitshinweise		**4**
Spezifische Sicherheitshinweise		**5**
Konformitätserklärung		**8**
1.	**Produktbeschreibung**	**9**
1.1	Allgemeines	9
1.2	Typenschild	9
1.3	Anwendungsbereich und bestimmungsgemäße Verwendung	9
1.4	Produktsicherheit	9
1.5	Technische Daten	10
1.6	Untersagte Anwendungsbereiche	10
2.	**Vorbereitung des Produktes für den Betrieb**	**11**
2.1	Auspacken des Lieferumfanges	11
2.2	Aufbewahren der Originalverpackung	11
2.3	Aufstellen des Gerätes	11
3.	**Betriebsanleitung**	**12**
3.1	Geräteübersicht	12
3.2	Inbetriebnahme und Bedienung	12
3.3	Einstellung der Temperatur	13
3.4	Abschalten des Gerätes	13
3.5	Lagerung	14
3.6	Wiederverpacken für private Transportzwecke	14
4.	**Reinigung und Instandhaltung**	**14**
4.1	Sicherheitsmaßnahmen	14
4.2	Reinigung	14
4.3	Fehlersuche und Reparatur	15
4.4	Reinigung und Instandhaltung durch qualifizierte Personen	15
5.	**Gewährleistung**	**16**
5.1	Umfang	16
5.2	Abwicklung	16
5.3	Online-Registrierung	17
6.	**Ersatz- und Ausstattungsteile**	**18**
7.	**Entsorgung**	**20**
8.	**Garantieerklärung**	**20**

DE

Konformitätserklärung

DE

Hiermit erklären wir,	ROWI Schweißgeräte und Elektrowerkzeuge Vertrieb GmbH Augartenstraße 3, 76698 Ubstadt-Weiher

dass das nachfolgend bezeichnete Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart, sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen des Produktsicherheitsgesetztes (ProdSG) entspricht.

Bezeichnung des Gerätes:	HBS 2000/3/2 H Bad-Schnellheizer 2000 W Handtuchhalter
Artikel-Nummer:	1 03 03 0087
Einschlägige EG-Richtlinien:	EG-Niederspannungsrichtlinie(2006/95/EG) EG-Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit (2004/108/EG) RoHS-Richtlinie (2011/65/EG)
Angewandte harmonisierte Normen:	EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 EN 61000-3-2:2006+A1+A2:2009 EN 61000-3-3:2008 EN 62233:2008 EN 60335-2-30:2009+A11:2012 EN 60335-1:2012+A11

Dokumentationsverantwortlicher	Klaus Wieser
Ort:	Ubstadt-Weiher
Datum/Herstellerunterschrift:	08.05.2014

Angaben zum Unterzeichner:	Klaus Wieser Geschäftsführer

1. Produktbeschreibung

1.1 Allgemeines

Bad-Schnellheizer sind elektrisch betriebene Heizgerät, die dank des integrierten Gebläses im Handumdrehen für eine angenehme Wohlfühlwärme sorgen. Der Bad-Schnellheizer zur ist zur Wandmontage geeignet und überzeugt durch eine starke Heizleistung, Frostschutzfunktion sowie seinem platzsparende und kompakten Design mit Handtuchhalterung. Mit einem stufenlos einstellbaren Thermostatregler legen Sie ganz einfach Ihre individuelle Wohlfühltemperatur fest und das Gerät sorgt schnell und zuverlässig für eine angenehme Raumerwärmung. Ein Überhitzungsschutz sorgt dabei stets für höchste Sicherheit.

DE

1.2 Typenschild

Das Typenschild mit allen relevanten technischen Daten ist auf der Rückseite des Gerätes angebracht.

1.3 Anwendungsbereich und bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können bei unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Schäden am Gerät selbst und/oder an anderen Sachwerten entstehen.

Ein Bad-Schnellheizer dient dazu als Haupt- oder Zusatzheizung kleine Räume zu beheizen. Es ist stets darauf zu achten, dass während des Betriebes sämtliche Belüftungs- und Ausblasöffnungen frei zugänglich sind. Blockaden können zu einer Überhitzung führen. Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch konzipiert. Verwenden Sie dieses Gerät nicht für gewerbliche Zwecke.

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Das Risiko trägt der Anwender. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung zählt auch das Beachten der Bedienungs- und Installationshinweise sowie die Einhaltung der Wartungsbedingungen.

1.4 Produktsicherheit

Um bereits im Vorfeld mögliche Gefahren auszuschließen, wurden vom Hersteller serienmäßig die folgenden Sicherheitseinrichtungen installiert:

Überhitzungsschutz
Wird die maximal zulässige Gerätetemperatur überschritten, schaltet das Gerät automatisch ab und kann erst wieder in Betrieb genommen werden, wenn das Gerät abgekühlt ist.

Thermosicherung

Als zusätzliche Sicherheitsvorkehrung ist eine Thermosicherung vorgesehen. Wenn diese auslöst und den Stromkreis öffnet, ist die Ursache dafür eine unnormale Überhitzung im Gerät. In diesem Fall muss das Gerät durch einen Fachbetrieb instandgesetzt werden, um den weiteren sicheren Heizbetrieb sicher zu stellen. Zum Austausch defekter Teile und zum Einbau einer neuen Sicherung wenden Sie sich an das ROWI Service-Team.

DE

IP-Schutzart

Bei Wandmontage hat das Gerät einen IP21 Wasserschutzgrad. Aus diesem Grund kann das Gerät im Badezimmer oder in feuchten Räumen aber nicht innerhalb der Dusche oder Badewanne angebracht werden.

1.5 Technische Daten

Netzanschluss	**220 - 240 V~50 Hz**
Max. Heizleistung	**1800 - 2000 W**
Heizstufen	**2 Stufen (1000 W/2000 W)**
Raumheizvermögen (ausgehend von einer Raumhöhe von 2,4 m)	**ca. 54 m³**
Schutzart	**IP21**
Schutzklasse	**II**
Aufbaumaß (B x T x H)	**31,0 x 10,0 x 68,0 cm**
Produktgewicht	**2,5 kg**

Tab. 1: Technische Daten

1.6 Untersagte Anwendungsbereiche

- ▶ Decken Sie das Gerät niemals ab, solange es betrieben wird. Das Gerät könnte überhitzen. Verwenden Sie dieses Gerät nicht zum Trocknen von Wäsche.
- ▶ Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch konzipiert. Verwenden Sie dieses Gerät nicht für gewerbliche Zwecke und im Freien.

2. Vorbereitung des Produktes für den Betrieb

2.1 Auspacken des Lieferumfangs

Überprüfen Sie unverzüglich nach dem Öffnen der Verpackung, ob der Lieferumfang vollständig und in einwandfreiem Zustand ist. Setzen Sie sich umgehend mit Ihrem Verkäufer in Verbindung, wenn der Lieferumfang unvollständig ist oder Mängel aufweist. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es defekt ist.

DE

2.2 Aufbewahren der Originalverpackung

Bewahren Sie die Originalverpackung über die gesamte Lebensdauer des Produktes sorgfältig auf. Verwenden Sie die Verpackung zum Einlagern und Transportieren des Gerätes. Entsorgen Sie die Verpackung erst nach Ablauf der Produktlebensdauer. Hinweise für eine ordnungsgemäße Entsorgung finden Sie in Kapitel 8.

2.3 Aufstellen des Gerätes

Wandmontage

Das Gerät darf nur bei sicherer, senkrechter Wandmontage und mit nach unten gerichtetem Luftauslassgitter betrieben werden. Achten Sie stets auf den einzuhaltenden Mindestabstand von 1 m zu brennbaren Gegenständen und anderen Gefahrenquellen.

Achten Sie bei der Auswahl des Montageortes darauf, dass an dieser Stelle keine elektrischen oder wasserführenden Leitungen unter Putz verlaufen.

Das Gerät darf nur in Betrieb genommen werden, wenn es senkrecht an einer Wand, mit nach unten gerichtetem Luftauslassgitter, montiert wurde. Das Anbringen an der Decke ist untersagt.

Das Heizgerät ist so anzubringen, dass Schalter und andere Regler nicht von einem sich in der Badewanne oder unter der Dusche befindlichen Person berührt werden können.

Halten Sie die vorgeschriebenen Sicherheitsabstände und Montagemaße (siehe Abb. 2) ein!

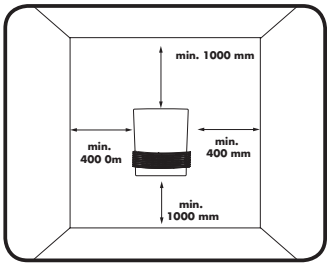

Abb. 2: Sicherheitsabstände

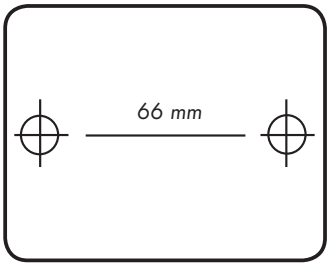

Abb. 3: Bohrlöcher

1. Markieren Sie die 2 Bohrlöcher unter Berücksichtigung der in Abbildung 3 angegebenen Abstände.
2. Bohren Sie mit einem Durchmesser von Ø 6 mm und einer Tiefe von ca. 35 mm in die zuvor markierten Bohrlöcher.
3. Setzten Sie mitgelieferten Dübel in die Bohrlöcher ein.
4. Befestigen Sie die nun das Gerät mit den Schrauben an der Wand.

DE

3. Betriebsanleitung

3.1 Geräteübersicht

Abb. 4: Geräteübersicht

3.2 Inbetriebnahme und Bedienung

Nach dem Entfernen der Verpackung kann das Gerät in Betrieb genommen werden. Gehen Sie dabei wie folgt beschrieben vor:

1. Vergewissern Sie sich, dass der Heizstufenschalter (siehe Abb. 4) auf „0“ steht. Schließen Sie dann den Heizlüfter an eine geerdete, durch einen FI-Schutzschalter abgesicherte Steckdose an.
2. Schalten Sie nun das Gerät ein, indem Sie den Heizstufenschalter (siehe Abb. 4) auf die gewünschte Position bringen. Dabei gilt:

Schaltstufe		Heizleistung	Raumheizvermögen
	Kaltgebläse	- -	–
I	Heizstufe 1	1000 W	ca. 29 m³
II	Heizstufe 2	2000 W	ca. 60 m³

Achtung:

Bei montierter Handtuchhalterung ist ein Betrieb nur in der Heizstufe 1 (1000 W) möglich. Ist die Handtuchhalterung nicht angebracht, kann zwischen Heizstufe 1 und 2 gewählt werden.

DE

3.3 Einstellung der Temperatur

1. Starten Sie das Gerät, indem Sie mit Hilfe des Heizstufenschalters die gewünschte Heizleistung einstellen.

Bei der ersten Inbetriebnahme oder nach einer längeren Heizpause kann es zu einer kurzzeitigen Geruchsbildung kommen.

Thermostat-Temperatur einstellen

Drehen Sie den Drehknopf zur Einstellung der Thermostattemperatur (siehe Abb. 4) im Uhrzeigersinn auf die maximale Stellung (Position „+“). Warten Sie, bis der Raum eine für Sie angenehme Temperatur erreicht hat. Drehen Sie dann den Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie ein deutliches Klicken hören. Der Thermostatregler sorgt nun durch automatisches Ein- und Ausschalten für eine annähernd konstante Raumtemperatur.

► Beträgt die Raumtemperatur mehr als 30°C wird das Gerät vom Thermostat nicht eingeschaltet, auch wenn es auf dem Höchstand eingestellt ist.

Frostschutz einstellen (nur manuell)

Drehen Sie den Thermostatregler entgegen des Uhrzeigersinns in Richtung "–" bis ein Klicken zu vernehmen ist und stellen Sie den Heizstufenschalter auf Position I oder II. Sinkt nun die Raumtemperatur unter 5°C, schaltet sich das Gerät automatisch ein und bei ca. 7°C wieder aus und beugt so Frostschäden vor.

3.4 Abschalten des Gerätes

1. Der Lüfter muss vor dem Abschalten ca. 1 Min nachlaufen.
2. Stellen Sie den Heizstufenschalter (siehe Abb. 4) auf Position „0“.
3. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist, bevor Sie es abdecken oder wegstellen.

3.5 Lagerung

Schützen Sie das Gerät vor Staub, Schmutz und Insekten. Decken Sie das Gerät mit der mitgelieferten Folie ab, damit er vor Verunreinigungen und dadurch hervorgerufenen Beschädigungen und Funktionsstörungen geschützt ist.

3.6 Wiederverpacken für private Transportzwecke

DE

Zur Vermeidung von Transportschäden verpacken Sie das Gerät im Falle eines Transportes immer in der Originalverpackung.

4. Reinigung und Instandhaltung

4.1 Sicherheitsmaßnahmen

- ► Ziehen Sie unbedingt den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät warten.
- ► Beginnen Sie mit den Instandhaltungs- und Reinigungsarbeiten erst, wenn das Gerät vollständig abgekühlt ist.

4.2 Reinigung

Zum Schutz vor Verunreinigungen sollte das Gerät nach jedem Gebrauch abgedeckt werden.

Decken Sie das Gerät erst ab, wenn es vollständig abgekühlt ist.

Sollte das Gerät dennoch schmutzig geworden sein, beachten Sie bei der Reinigung folgende Hinweise:

- ► Reinigen Sie das Gerät grundsätzlich nur in abgekühltem Zustand.
- ► Vor jeglichen Arbeiten am Gerät Netzstecker ziehen.
- ► Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen, weichen Tuch.Verwenden Sie auf keinen Fall scharfe und/oder kratzende Reinigungsmittel.

4.3 Fehlersuche und Reparatur

Störung	Mögliche Ursache(n)	Abhilfe
Gerät startet nicht.	Das Gerät ist nicht angeschaltet.	Drehen Sie den Heizstufenschalter auf Position „I“ oder „II“.
	Die Raumtemperatur liegt oberhalb der am Thermostat eingestellte Temperatur.	Erhöhen Sie die Thermostattemperatur.
	Kein Strom oder zu niedrige Spannung.	Stellen Sie sicher, dass der Stecker in der Steckdose steckt. Überprüfen Sie die Netzspannung.
Das Gerät schaltet während des Betriebes ab.	Der Überhitzungsschutz hat ausgelöst und die Alarmleuchte schaltet sich ein. Das Gerät hat die maximal zulässige Temperatur überschritten.	Schalten Sie das Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät ca. 20 Minuten abkühlen. Überprüfen Sie die Lufteingangs-und Luftausgangsöffnungen sowie den Staubfilter nach Verstopfungen und beseitigen Sie diese, bevor Sie das Gerät erneut starten.
	Die Raumtemperatur liegt oberhalb der am Thermostat eingestellte Temperatur.	Erhöhen Sie die Thermostattemperatur.
	Die Thermosicherung hat ausgelöst.	Bitte wenden Sie sich an das ROWI Service-Center (siehe Kap. 5)

Tab. 4: Fehlerdiagnose

4.4 Reinigung und Instandhaltung durch qualifizierte Personen

Wartungsarbeiten, die nicht in Kapitel 4.2 - 4.3 aufgeführt sind, dürfen nur durch das ROWI Service-Center (siehe Kapitel 5) durchgeführt werden. Bei Wartungsarbeiten innerhalb der ersten 24 Monate, die von nicht durch ROWI autorisierten Personen und Unternehmen durchgeführt wurden, verfallen sämtliche Gewährleistungsansprüche.

5. Gewährleistung

5.1 Umfang

ROWI räumt dem Eigentümer dieses Produktes eine Gewährleistung von 24 Monaten ab Kaufdatum ein. In diesem Zeitraum werden an dem Gerät festgestellte Material- oder Produktionsfehler vom ROWI Service-Center kostenlos behoben.

DE

Ausgeschlossen von der Gewährleistung sind Fehler, die nicht auf Material- oder Produktionsfehlern beruhen, z. B.

- ▶ Transportschäden jeglicher Art
- ▶ Fehler infolge unsachgemäßer Installation
- ▶ Fehler infolge eines nicht bestimmungsgemäßen Gebrauchs
- ▶ Fehler infolge vorschriftswidriger Behandlung
- ▶ Fehler infolge unsachgemäß ausgeführter Reparaturen oder Reparaturversuche durch nicht von ROWI autorisierte Personen und/oder Unternehmen
- ▶ Normaler betriebsbedingter Verschleiß
- ▶ Reinigung von Komponenten
- ▶ Anpassung an national unterschiedliche, technische oder sicherheitsrelevante Anforderungen, wenn das Produkt nicht in dem Land eingesetzt wird, für das es technisch konzipiert und hergestellt worden ist.

Ferner übernehmen wir keine Gewährleistung für Geräte, deren Serien-Nummer verfälscht, verändert oder entfernt wurde. Ein Gewährleistungsanspruch erlischt auch, wenn in das Gerät Teile eingebaut werden, die nicht von der ROWI GmbH zugelassen sind.
Ansprüche, die über die kostenlose Fehlerbeseitigung hinausgehen, wie z. B. Schadensersatz-Ansprüche sind nicht Bestandteil des Gewährleistungsumfanges.

5.2 Abwicklung

Sollten beim Betrieb Ihres ROWI-Produktes Probleme auftreten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. **Bedienungsanleitung lesen**
   Die meisten Funktionsstörungen werden durch eine fehlerhafte Bedienung verursacht. Lesen Sie deshalb beim Auftreten einer Funktionsstörung zunächst in der Bedienungsanleitung nach. In Kapitel 4.2 finden Sie entsprechende Hinweise zur Beseitigung von Funktionsstörungen.
2. **Service-Formular**
   Zur Vereinfachung der Serviceabwicklung füllen Sie das dem Produkt beiliegende Service-Formular bitte vollständig aus, bevor Sie mit dem ROWI Service-Center Kontakt aufnehmen. So haben Sie alle benötigten Informationen griffbereit.

3. Kontaktaufnahme

Das ROWI Service-Team erreichen Sie unter:

service@rowi.de

Die meisten Probleme können bereits im Rahmen der kompetenten, technischen Berattung unseres Service-Teams behoben werden. Sollte dies jedoch nicht möglich sein, erfahren Sie hier das weitere Vorgehen.

4. Ist eine Überprüfung bzw. Reparatur durch das ROWI Service-Center erforderlich, gehen Sie wie folgt vor:

► **Gerät verpacken**

Verpacken Sie das Gerät in der Originalverpackung. Sorgen Sie dafür, dass es hinreichend ausgepolstert und vor Stößen geschützt ist. Transportschäden sind nicht Bestandteil des Gewährleistungsumfangs.

► **Kaufbeleg hinzufügen**

Legen Sie unbedingt den Kaufbeleg bei. Nur bei Vorliegen des Kaufbelegs kann die Service-Leistung ggf. im Rahmen der Gewährleistung abgewickelt werden.

► **Service-Formular anbringen**

Befestigen Sie das ausgefüllte Service-Formular gut sichtbar, außen auf der Transportverpackung.

► **Gerät einsenden**

Erst nach Rücksprache mit dem ROWI Service-Center senden Sie das Gerät an folgende Adresse:

ROWI Schweißgeräte und
Elektrowerkzeuge Vertrieb GmbH
Service-Center
Augartenstraße 3
76698 Ubstadt-Weiher

5.3 Die Online-Registrierung

Service kennt bei ROWI keine Grenzen. Deshalb bedanken wir uns mit einem umfangreichen Online-Service bei unseren Kunden. Registrieren Sie sich und genießen Sie die vielen Vorzüge, die wir exklusiv für unsere Premium-Kunden bereithalten.

Und so einfach geht's:

1. Besuchen Sie unsere Homepage: **www.rowi.de**

2. Klicken Sie auf den Button **ROWI Inside**.
3. Geben Sie hier Ihre Kontaktdaten ein. Ihre persönlichen Zugangsdaten erhalten Sie dann automatisch per Email. Und schon haben Sie Zugriff auf das umfangreiche Angebot von ROWI Inside. Wir wünschen Ihnen viel Spaß damit.

Bitte beachten Sie, dass ROWI Inside ein reiner Online-Service ist. Eine postalische Registrierung ist daher nicht möglich.

DE

6. Ersatz- und Ausstattungsteile

Bitte beachten Sie, dass einige Ersatzteile nicht bei ROWI erhältlich bzw. nicht einzeln austauschbar sind. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie beim ROWI Service-Center.

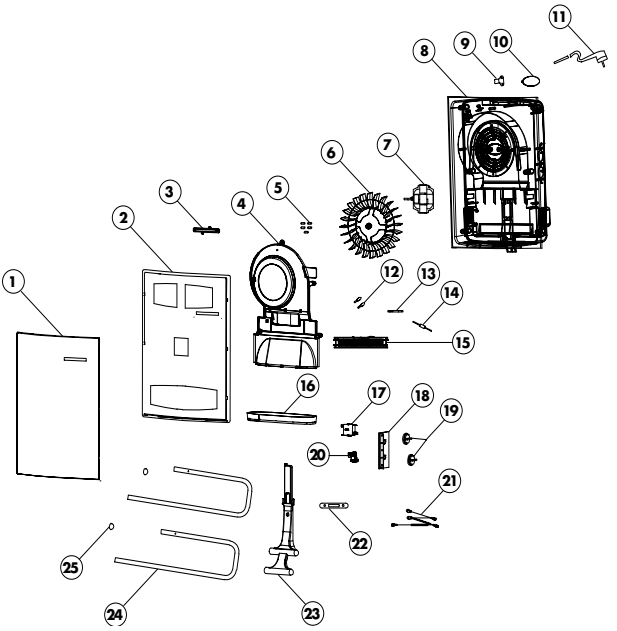

Abb. 7: Explosionszeichnung

Pos.	Bezeichnung	Artikel-Nummer
1	Aluminium Abdeckung	4 03 03 0923
2	Vordere Abdeckung	4 03 03 0924
3	Abdeckung Indikator	4 03 03 0925

Pos.	Bezeichnung	Artikel-Nummer
4	Abdeckung Lüfterrad	4 03 03 0926
5	Entlastungsplatte	4 03 03 0927
6	Lüfterrad	4 03 03 0928
7	Motor	4 03 03 0929
8	Hintere Abdeckung	4 03 03 0930
9	Kabelzugentlastung	4 03 03 0931
10	Abdeckung	4 03 03 0932
11	Netzkabel	4 03 03 0933
12	Kontrollleuchte	4 03 03 0934
13	Bimetall	4 03 03 0935
14	Thermosicherung	4 03 03 0936
15	Heizelement	4 03 03 0937
16	Luftauslassöffnung	4 03 03 0938
17	Schalter	4 03 03 0939
18	Schalterfassung	4 03 03 0940
19	Drehknöpfe	4 03 03 0941
20	Thermostat	4 03 03 0942
21	Interne Kabel	4 03 03 0943
22	Zugentlastung	4 03 03 0944
23	Halterung	4 03 03 0945
24	Gestänge Handtuchhalterung	4 03 03 0946
25	Gummistopfen	4 03 03 0947

Tab. 5: Ersatzteilliste

7. Entsorgung

Die Verpackung sowie sämtliche Verpackungsmaterialien bestehen aus umweltfreundlichen, zu 100 % recyclingfähigen Materialien.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts

Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten und um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.

DE

8. Garantieerklärung

Unbeschadet der gesetzlichen Gewährleistungsansprüche gewährt der Hersteller eine Garantie gemäß den Gesetzen Ihres Landes, mindestens jedoch 1 Jahr (in Deutschland 2 Jahre). Garantiebeginn ist das Verkaufsdatum des Gerätes an den Endverbraucher.

Die Garantie erstreckt sich ausschließlich auf Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler
zurückzuführen sind.

Garantiereparaturen dürfen ausschließlich von einem autorisierten Kundendienst durchgeführt werden. Um Ihren Garantieanspruch geltend zu machen ist der Original-Verkaufsbeleg (mit Verkaufsdatum) beizufügen.

Von der Garantie ausgeschlossen sind:

- Normaler Verschleiß
- Unsachgemäße Anwendungen, wie z.B. Überlastung des Gerätes, nicht zugelassene Zubehörteile
- Beschädigung durch Fremdeinwirkungen, Gewaltanwendung oder durch Fremdkörper
- Schäden die durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung entstehen, z.B. Anschluss an eine falsche Netzspannung oder Nichtbeachtung der Montageanleitung
- Komplett oder teilweise demontierte Geräte

Dear customer,

We are pleased that you have chosen a quality product made by ROWI and would like to thank you for recognizing the high standard of our company and our products. The following pages contain important information allowing you to use your fan heater optimally and safely. Therefore read through these operating instructions carefully before putting the heater into operation for the first time. Keep the operating instructions within convenient access for later consultation during every use. Keep all documents provided along with the appliance in a safe place.

GB

We hope you enjoy using your new bathroom rapid heater

Your ROWI GmbH

Explanation of Symbols

Attention danger!
The safety rules marked with this symbol must be strictly observed at all times. Failure to observe these rules can cause serious and extensive harm to health as well as immense material damage.

Important note!
This symbol denotes important information that must be strictly observed for fault-free operation of the appliance. Only in this way can potential malfunctions be avoided.

Important information!
Here you can find explanatory information and tips to help you use this appliance optimally.

To prevent the heater from overheating, the heater must not be covered.

These operating instructions have been authored with the utmost care. However, we reserve the right to optimize and adapt these instructions at any time. Figures can deviate from the original.

Important Warning Notes

Keep children away or supervise. This appliance can be used by **children aged from 8 years** and above and **persons** with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.

Children aged from 3 years and **less than 8 years** shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children aged from 3 years and **less than 8 years** shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.

CAUTION — Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.

General Safety Notes

An improper use of this appliance can cause serious and extensive harm to health as well as immense material damage. Therefore carefully read through the following notes. Familiarize yourself well with the appliance before putting it into operation. Only in this way can a safe and fault-free operation be ensured.

Observe general safety and accident prevention regulations. In addition to the notes in these operating instructions, the general safety and accident prevention regulations of the legislature must be taken into consideration.

Pass on the operating instructions to third parties. Make sure that third parties only use this product after receiving the requisite instructions.

Keep away from children and safeguard against unauthorized use. Never leave the appliance unattended if it is either ready for operation or operating. Do not let children come close to the appliance. The use of this appliance by children is prohibited. Safeguard the appliance against unauthorized use by third parties.

Always be aware of what you are doing and pay attention at all times. Do not carry out any work on this product if you are inattentive or under the influence of drugs, alcohol or medication. Even a brief loss of concentration when using this appliance can lead to serious accidents or injuries.

Ensure a secure base. Make sure the appliance has a firm and secure base when setting it up.

Avoid contact with hot parts. Do not touch hot parts on the appliance. Note that various components can store heat and can therefore also cause burns after use of the appliance.

Look out for damage. Check the appliance for any signs of damage before putting it into operation. If defects are apparent on the appliance, it must not be put into operation on any account.

Do not use sharp objects. Never insert sharp and/or metallic objects inside the appliance.

Do not misuse. Do not use the appliance for purposes other than those intended in these operating instructions.

Check regularly. Use of this appliance can cause certain parts to become worn. Therefore check the appliance regularly for signs of damage and defects.

Check power cord. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Do not use power cords for other purposes. Do not pull the appliance at the cable and do not use it to pull the plug out of the socket. Protect the cable from heat, oil and sharp edges.

Only use original accessories. For your own safety, only use accessories and additional devices that are expressly recommended in the operating instructions or by the manufacturer.

Do not use in explosive zones. Do not use the appliance in an explosive environment containing substances such as flammable liquids, gases and especially spray and dust mist. These substances can ignite due to hot surfaces on the appliance.

Pull out power plug. Pull the power plug out of the socket when not using the appliance and before all maintenance work.

Specific safety notes

- Never use this appliance in the immediate vicinity of a bath, shower or swimming pool.
- The appliance becomes very hot. Never touch the surface while the appliance is in operation.
- Never touch the appliance while in the shower or bath.
- Never immerse the appliance in water.
- The fan heater may not be set up and operated in environments in which acids, vapours, explosive or flammable gases are present.
- Observe the specified safety distances when setting up the appliance.
- Set up the appliance so that the power plug is freely accessible at all times.
- Only operate the appliance with the power cord fully rolled out. Never wind the power cord around the appliance. Make sure that the power cord does not come into contact with hot surfaces. Route the cable so that nobody can trip over it.
- Never cover the appliance so as to avoid overheating. It is important to make sure that the air inlet and air outlet openings are are **always freely accessible**.
- Do not use this heater with a program switch, time switch or any other device that switches on the heater, as otherwise there is risk of fire if the heater is covered or incorrectly set up.

- Do not position the appliance directly below a wall socket.
- Mounting the appliance on the ceiling is prohibited.
- Cleaning and User Maintance shall not be performed by children without supervision.

Table of Contents

Safety Warnings		**22**
General Safety Notes		**23**
Specific Safety Notes		**24**
Declaration of Conformity		**27**
1.	**Product Description**	**28**
1.1	General	28
1.2	Type plate	28
1.3	Area of application and intended use	28
1.4	Product safety	28
1.5	Technical data	29
1.6	Prohibited areas of application	29
2.	**Preparing the Product for Operation**	**30**
2.1	Unpacking the scope of supply	30
2.2	Keeping the original packaging	30
2.3	Setting up the appliance	30
3.	**Operating Instructions**	**31**
3.1	Appliance overview	31
3.2	Start-up and operation	31
3.3	Setting the temperature	32
3.4	Switching off the appliance	32
3.5	Storage	33
3.6	Repacking for private transport purposes	33
4.	**Cleaning and Maintenance**	**33**
4.1	Safety measures	33
4.2	Cleaning	33
4.3	Troubleshooting	33
4.4	Cleaning and maintenance by qualified persons	34
5.	**Warranty**	**34**
5.1	Scope	34
5.2	Processing	35
5.3	Online registration	36
6.	**Replacement and Spare Parts**	**37**
7.	**Disposal**	**38**
8.	**Statement of Guarantee**	**39**

GB

Declaration of Conformity

We, ROWI Schweißgeräte und
Elektrowerkzeuge Vertrieb GmbH
Augartenstraße 3, 76698 Ubstadt-Weiher

hereby declare that the device designated below, based on its design and construction, as well as
in the version put into circulation by us, corresponds to the relevant, fundamental health and safety requirements of the German Product Safety Act (ProdSG).

GB

Designation of the appliance:	HBS 2000/3/2 H Bathroom Rapid Heater 2000 W Towel Holder
Article number:	1 03 03 0087
Relevant EC directives:	EC Low Voltage Directive (2006/95/EC) EC Directive concerning Electromagnetic Compatibility (2004/108/EC) RoHS Directive (2011/65/EC)
Applied harmonized standards:	EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 EN 61000-3-2:2006+A1+A2:2009 EN 61000-3-3:2008 EN 62233:2008 EN 60335-2-30:2009+A11:2012 EN 60335-1:2012+A11

Responsible for documentation	Klaus Wieser
Place:	Ubstadt-Weiher
Date/Manufacturer's signature:	08.05.2014

Data on the undersigned:	Klaus Wieser Managing Director

1. Product Description

1.1 General

Bathroom rapid heaters are electrically operated heaters that ensure a pleasant heat in next to no time thanks to their integrated fan. The bathroom rapid heater is suitable for mounting on the wall and provides an impressive heat output and frost protection function in a space-saving, compact design with towel holder. The infinitely adjustable thermostat control allows you to easily set the temperature you find most comfortable, after which the appliance will heat the room quickly and reliably to this level. Finally, an overheating protection ensures the utmost safety at all times.

GB

1.2 Type plate

The type plate with all relevant technical data is attached on the rear of the appliance.

1.3 Area of application and intended use

This appliance is constructed according to the state of the art and the recognized technical rules of safety. Nevertheless, improper use or use other than that intended can result in hazards to the life and limb of the user or third parties or damage to the appliance itself and/or other tangible assets.

A bathroom rapid heater serves as primary or secondary heating for small rooms.
It must always be ensured that all ventilation and blow-out openings remain freely accessible during operation. Blockages can lead to overheating. This appliance is only designed for household use. Do not use this appliance for commercial purposes.

A different use or a use extending beyond this is deemed to be improper. The user shall bear the risk. Proper and correct use also includes observance of the operating and installation notes as well as compliance with the maintenance terms.

1.4 Product safety

In order to avoid potential hazards in advance, the following safety devices have been installed by the manufacturer as standard:

Overheating protection
If the maximum permitted appliance temperature is exceeded, the appliance automatically switches off and cannot be restarted until it has cooled down.

Thermal fuse

A thermal fuse is provided as an extra safety precaution. If this triggers and opens the electric circuit, the cause of this is an abnormal overheating in the appliance. In this case, the appliance must be repaired by a specialist to ensure continued safe heating. Please contact the ROWI Service Team to replace defective parts and install a new fuse.

IP degree of protection

When mounted on the wall, the appliance has an IP21 degree of water protection. The appliance can therefore be located in the bathroom or in damp rooms but not inside the shower or bath.

GB

1.5 Technical data

Power supply	**220 - 240 V~50 Hz**
Max. heat output	**1800 - 2000 W**
Heating stages	**2 stages (1000 W/2000 W)**
Room heating capacity (assuming a room height of 2.4 m)	**approx. 54 m³**
Degree of protection during mobile use	**IP21**
Protection class	**II**
Setup dimensions (W x D x H)	**31.0 x 10.0 x 68.0 cm**
Product weight	**2.5 kg**

Tab. 1: Technical data

1.6 Prohibited areas of application

- ▶ Never cover the appliance while it is operating. It could overheat. Do not use this appliance for drying washing.
- ▶ This appliance is only designed for household use. Do not use this appliance for commercial purposes or in the open air.

2. Preparing the Product for Operation

2.1 Unpacking the scope of supply

Check whether the scope of supply is complete and free of defects immediately after opening the packaging. Contact the seller immediately if the scope of supply is incomplete or defective. Do not put the appliance into operation if it is defective.

2.2 Keeping the original packaging

Keep the original packaging in a safe place over the entire service life of the product. Use the packaging for storing and transporting the appliance. Only dispose of the packaging after the product service life has come to an end. You can find information on the proper disposal in Chapter 8.

GB

2.3 Setting up the appliance

Wall mounting

The appliance my only be operated when mounted securely and vertically on the wall and with the air outlet grille directed upwards. Always ensure the required minimum distance of 1 m to flammable objects and other hazard sources.

When choosing the mounting location, make sure that there are no concealed electrical wires or water pipes.

The appliance may only be put into operation if it has been mounted vertically on a wall with the air outlet grille directed downwards. Mounting on the ceiling is prohibited.

Locate the heater so that the switch and other controls cannot be touched by anybody in the bath or under the shower.

Comply with the specified safety distances and assembly dimensions (see Fig. 2)!

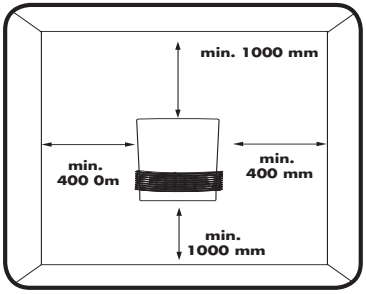

Fig. 2: Safety distances

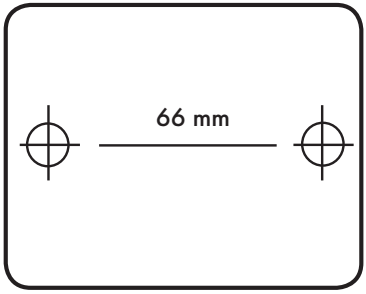

Fig. 3: Drill holes

1. Mark the 2 drill holes with regard to the distances indicated in Figure 3.
2. Drill the holes previously marked with a diameter of Ø 6 mm and a depth of approx. 35 mm.
3. Insert the dowels provided into the drill holes.
4. Now mount the appliance with the screws on the wall.

3. Operating Instructions

3.1 Appliance overview

GB

Fig. 4: Appliance overview

3.2 Start-up and operation

The appliance can be put into operation after removing the packaging. Proceed as follows for this:

1. Make sure that the heating level switch (see Fig. 4) is at "0". Then connect the fan heater to an earthed socket protected with an earth-leakage circuit breaker.
2. Now switch on the appliance by moving the heating level switch (see Fig. 4) to the desired position. The following applies here:

Switching Stage		Heating Output	Room Heating
	cold fan	- -	–
I	heating stage 1	1000 W	29 m²
II	heating stage 2	2000 W	60 m²

Warning:
When mounted towel rail operation is possible only in the heating stage 1 (1000 W). If the towel rail is not attached, you can choose between heating stage 1 and 2.

GB

3.3 Setting the temperature

1. Start the appliance by setting the desired heating power using the heating level switch.

When first put into operation or after a longer period without heating a short-term odour can arise.

Set thermostat temperature
Turn the rotary knob for setting the thermostat temperature (see Fig. 2b, No. 5) clockwise to the maximum position (position "+"). Wait until the room has reached a temperature you find pleasant. Turn the rotary knob anticlockwise until you hear an audible click. The thermostat control now ensures a more or less constant room temperature by automatically switching on and off.

► If the room temperature is more than 30°C, the appliance will not be switched on by the thermostat, even if it is set to the maximum level.

Set frost protection (only manual)
Turn the thermostat control anticlockwise in the "--" direction until a click is perceptible and move the heating level switch to position I or II. If the room temperature now falls below 5°C, the appliance will automatically switch on and off again at approx. 7°C, thereby preventing frost damage.

3.4 Switching off the appliance

1. The fan must continue running for about 1 minute before switching off.
2. Move the heating level switch (see Fig. 4, No. 4) to position "0".
3. Pull the power plug out of the socket.

Wait until the appliance has cooled down before covering it or putting it away.

3.5 Storage

Protect the appliance against dust, dirt and insects. Cover the appliance with the foil provided so that it is protected from impurities and damage or malfunctions caused this.

3.6 Repacking for private transport purposes

Always pack the appliance in its original packaging for transportation to prevent transport damage.

GB

4. Cleaning and Maintenance

4.1 Safety measures

- ► Pull the mains plug out of the socket before servicing the appliance.
- ► Only begin the maintenance or repair work once the appliance has cooled down.

4.2 Cleaning

The appliance should be covered after each use to prevent contamination by impurities.

Do not cover the appliance until it has fully cooled down.

If the appliance has nevertheless become dirty, observe the following notes during cleaning:

- ► Always clean the appliance while cool.
- ► Pull out mains plug before any work.
- ► Only clean the appliance with a dry, soft cloth. Never use sharp and/or abrasive cleaning agents.

4.3 Troubleshooting

Fault	Possible cause(s)	Remedy
Appliance does not start.	The appliance is not switched on.	Turn the heating level switch to position "I" or "II".
	The room temperature is above the temperature set at the thermostat.	Increase the thermostat temperature.
	No power or voltage too low.	Make sure that the plug is plugged into the socket. Check the power supply voltage.

Fault	Possible cause(s)	Remedy
The switch switches off during operation .	The overheating protection has triggered and the alarm light switches on. The appliance has exceeded the maximum permissible temperature.	Switch off the appliance and pull the plug out of the socket. Allow the appliance to cool down for about 20 minutes. Check the air inlet and air outlet openings as well as the dust filter for blockages and remedy these before restarting the appliance.
	The room temperature is above the temperature set at the thermostat.	Increase the thermostat temperature.
	The thermal fuse has triggered.	Please contact the ROWI Service Centre (see Chapter 5)

Tab. 4: Error diagnosis

GB

4.4 Cleaning and maintenance by qualified persons

Maintenance work that is not listed in Chapters 4.2 - 4.3 may only be carried out by the ROWI Service Centre (see Chapter 5). In the case of maintenance work within the first 24 months that has not been carried out by persons or companies authorized by ROWI, all warranty claims shall become null and void.

5. Warranty

5.1 Scope

ROWI grants the owner of this product a warranty of 24 months from the date of purchase. Material or production defects shall be rectified free of charge by the ROWI Service Centre within this period.

Defects that are not due to material or production faults are excluded from the warranty, e.g.

- ► Transport damage of any kind
- ► Faults due to incorrect installation
- ► Faults due to improper use
- ► Faults due to incorrect handling
- ► Faults due to improperly performed repairs or attempts at repair by persons and/or companies not authorized by ROWI

- ► Normal wear resulting from operation
- ► Cleaning of components
- ► Adaptation to different national, technical or safety-relevant requirements, if the product is not used in the country for which it has been technically designed and manufactured.

Moreover, we cannot accept any warranty for appliances whose serial number is falsified, altered or removed. A warranty claim shall also expire if parts are integrated in the appliance, which are not approved by ROWI GmbH.
Claims extending beyond the free fault rectification, e.g. damage compensation claims, are not covered by the scope of the warranty.

GB

5.2 Processing

If problems occur during operation of your ROWI product, please proceed as follows:

1. Read the operating instructions

Most malfunctions are caused by incorrect operation. Therefore first consult the operating instructions in the event of a malfunction. Chapter 4.2 contains corresponding information on troubleshooting.

2. Service Form

To make the service processing easier, please carefully fill out the service form enclosed with the product before contacting the ROWI Service Centre. This means you have all requisite information within convenient access.

3. Contact

You can reach the ROWI Service Team as follows:

service.greatbritain@rowi.de

Most problems can be remedied as part of the competent, technical advice from our Service Team. If this is not possible, the further procedure is outlined here.

4. If an inspection repair by the ROWI Service Centre is necessary, proceed as follows:

► **Pack appliance**

Pack the appliance in the original packaging. Make sure that it is adequately padded and protected against knocks. Transport damage is not covered within the scope of warranty.

► **Include purchase receipt**

Always provide the receipt as proof of purchase. The service performance can only be handled within the framework of the warranty if the purchase receipt is provided.

► **Attach Service Form**
Attach the filled out Service Form so it is clearly visible on the outside of the transport packaging.

► **Return appliance**
Send the appliance to the following address (only after consultation with the ROWI Service Centre):

ROWI Schweißgeräte und
Elektrowerkzeuge Vertrieb GmbH
Service Centre
Augartenstraße 3
76698 Ubstadt-Weiher

GB

5.3 Online registration

Service knows no limits at ROWI. We would therefore like to thank our customers with a comprehensive online service. Register and enjoy the numerous advantages we provide exclusively for our premium customers.

It's really easy:

1. Go to our Internet site: **www.rowi.de**
2. Click on the **ROWI Inside** button.
3. Enter your contact data. You will then automatically receive your access data by email. This gives you access to the extensive service scope of ROWI Inside. We wish you every success with this.

Please note that ROWI Inside is a purely online service. A postal registration is not therefore necessary.

6. Replacement and Spare Parts

Please note that some replacement parts are not available from ROWI or cannot be replaced individually. Further information can be obtained from the ROWI Service Centre.

GB

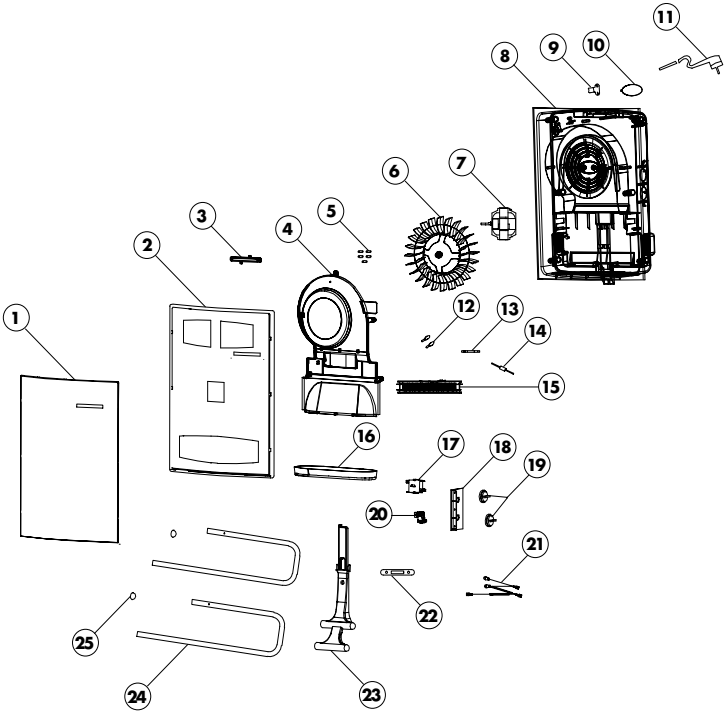

Fig. 7: Exploded view

Item	Designation	Article number
1	Aluminium cover plate	4 03 03 0923
2	Front cover	4 03 03 0924
3	Indicator light cover	4 03 03 0925
4	Air deflector	4 03 03 0926
5	Fan Relief plate	4 03 03 0927
6	Fan	4 03 03 0928
7	Motor	4 03 03 0929
8	Rear cover	4 03 03 0930

Item	Designation	Article number
9	Cable strain relief	4 03 03 0931
10	Cover	4 03 03 0932
11	Power cable	4 03 03 0933
12	Indicator light	4 03 03 0934
13	Bi-metal	4 03 03 0935
14	Thermal fuse	4 03 03 0936
15	Heating element	4 03 03 0937
16	Air outlet opening	4 03 03 0938
17	Switch	4 03 03 0939
18	Switch holder	4 03 03 0940
19	Rotary knob	4 03 03 0941
20	Thermostat	4 03 03 0942
21	Internal cables	4 03 03 0943
22	Fixing clip	4 03 03 0944
23	Towel holder	4 03 03 0945
24	Towel holder rod	4 03 03 0946
25	Rubber stopper	4 03 03 0947

Tab. 5: Spare Parts List

7. Disposal

The packaging and all packaging materials are made from environmentally friendly, 100 % recyclable materials.

Correct disposal of this product

Within the EU, this symbol indicates that this product may not be disposed of as normal household refuse. Old appliances contain valuable recyclable materials that should be sent for recycling so as not to harm the environment or human health due to uncontrolled refuse disposal. Please therefore dispose of old appliances via suitable collection systems or return the appliance to the place from where you purchased it. The latter will then send the appliance for disposal.

8. Statement of Guarantee

Irrespective of the statutory warranty claims, the manufacturer shall ensure a guarantee pursuant to the laws of your country, but no less than 1 year (in Germany 2 years). The guarantee shall commence on the sales date of the appliance to the end consumer.

The guarantee shall only extend to defects that are due to material or manufacturing faults.

GB

Guarantee repairs may only be carried out by an authorized customer service. In order to assert the guarantee claim, the original sales receipt
(with sales date) must be enclosed.

The following are excluded from the guarantee:

- Normal wear
- Improper applications, e.g. overloading the appliance, unapproved accessory parts
- Damage due to external effects, the use of force or foreign bodies
- Damage resulting from failure to observe the operating instructions, e.g. connection to an incorrect voltage supply or failure to follow the assembly instructions
- Complete or partially disassembled appliances

[Kontaktdaten]

ROWI
Schweißgeräte und
Elektrowerkzeuge Vertrieb GmbH

Augartenstraße 3
76698 Ubstadt-Weiher
Telefon +49 7253 9460-0
Fax +49 7253 9460-60
E-Mail info@rowi.de

www.rowi.de

Originalbetriebsanleitung 0413_103030087_0615__1.0